


## Meetinstructie rolhor voor deuren Plus

De rolhor voor deuren Plus kan op en in het kozijn gemonteerd worden. Voor montage op het kozijn moet het kozijn (E) minimaal 50 mm breed zijn ten behoeve van de cassette. Het kozijn aan de andere zijde (F) moet minimaal 10 mm zijn ten behoeve van de overlap van de geleiders. Wanneer de cassette rechts wordt geplaatst, moet dit andersom. Hiervoor moet kozijn (F) minimaal 50 mm zijn en kozijn (E) minimaal 10 mm. Aan de boven en onderkant een minimale dikte (D) van 32 mm hebben ten behoeve van de geleiders.

De benodigde ruimte voor montage van de hor worden bij de maten opgeteld, deze maten worden besteld. Let ook altijd op of er voldoende ruimte is voor het deurbeslag.

Voor het goed meten zijn er een aantal maten belangrijk: de breedte (A) en de hoogte (B) in het kozijn en de beschikbare ruimte op het kozijn aan de bovenkant (D) en de zijkanten (E) + (F)

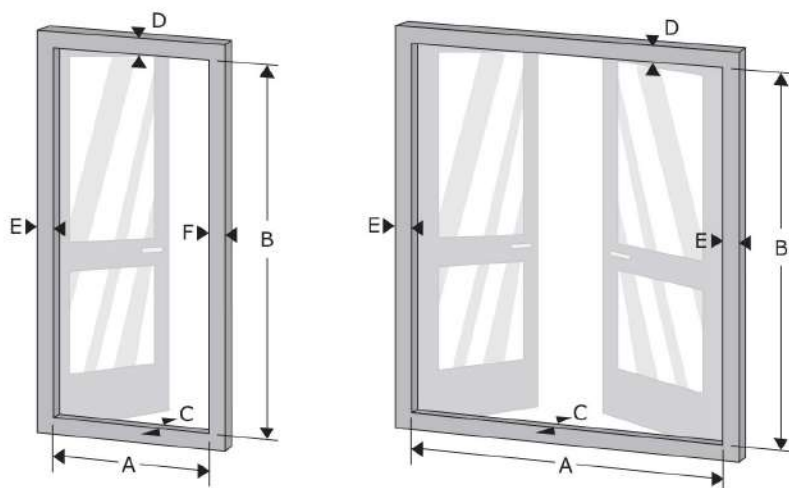

### MATEN VOOR EEN ENKELE DEUR

D = minimaal 32 mm

E = minimaal 52 mm

F = minimaal 8 mm

Breedte (A) = \_\_\_\_\_ mm + 60 mm (50 mm cassette + 10 mm overlapping) = \_\_\_\_\_ mm (bestelmaat)

Hoogte (B) = \_\_\_\_\_ mm + 50 mm (2 x 25 mm voor geleiders) = \_\_\_\_\_ mm (bestelmaat)

### MATEN VOOR EEN DUBBELE DEUR

Totale breedte (A) = \_\_\_\_\_ mm + 100 mm (2 x 50 mm cassettes) = \_\_\_\_\_ mm (bestelmaat)

Breedte grootste deur = \_\_\_\_\_ mm

Hoogte (B) = \_\_\_\_\_ mm + 50 mm (2 x 25 mm voor geleiders) = \_\_\_\_\_ mm (bestelmaat)

### KLEUR

Gewenste kleur:

- RAL 9010 (zuiver wit)
- RAL 9016 (verkeerswit)
- RAL 9001 (crème wit)
- RAL 7016 (antraciet)
- RAL 9005 (gitzwart)
- Andere RAL kleur

Gewenste gaas:

- Zwart
- Grijs
- Zonwerend (alleen bij montage binnen)
- Pollenwerend